
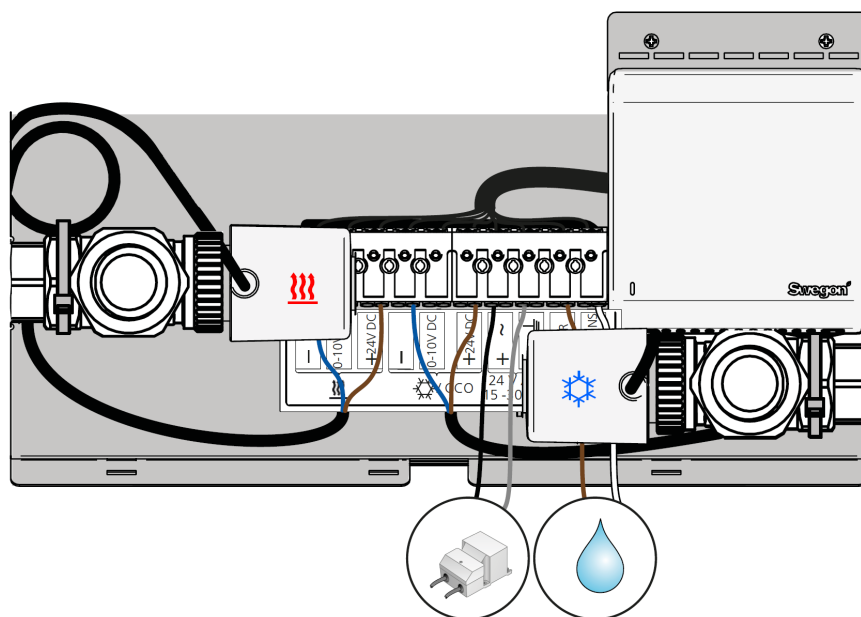


PARASOL_c - WISE IORE

Wiring / Kopplingschema

20171128

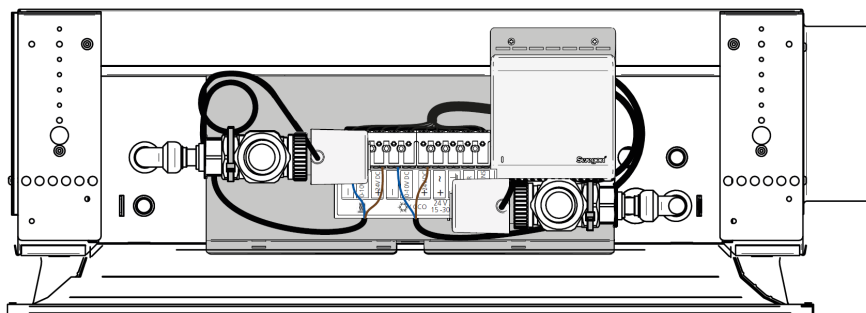

Swegon

T 0320 - 28 61 81 | www.auerhaan-klimaattechnik.nl

Als het om lucht gaat.

 **AUERHAAN**
KLIMAATTECHNIEK